



いつでも見られるようにコピーして貼り付けておきましょう(印刷推奨サイズ:A4)

電池の入れ替え方




- ・必ず新しい単3アルカリ電池を4本使用してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・長期間遊ばないときは、液漏れの原因になりますので、必ず電池を抜いてください。

喋らないときはここをチェック!

- ・電池の向きはありますか?
- ・電池の使用推奨期限を過ぎていませんか?
- ・電源スイッチはオンになっていますか?

1 電池ボックスを取り出す

- ① コウタのおしりのフタをめくり、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。
- ② 電池ボックス側面のスイッチが「切」になっているのを確かめてください。
※電池を交換する際も、スイッチを「切」にしてください。
- ③ 電池フタ上部のツメを押し下げて、フタを外します。

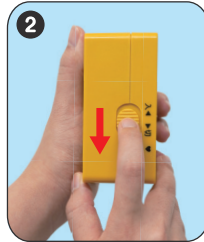

電池の向き



電池の「プラス⊕」と「マイナス⊖」の位置を間違えないでね。

左の図と見比べて入れてみてください。
①プラスが下
②プラスが上
③プラスが下
④プラスが上
フタを閉じたら
スイッチを忘れず「オン」にしましょう。

2 電池を入れ、スイッチを「入」にする

- ① 袋に入っている単3のアルカリ乾電池4本を、右のように入れてください。
※プラスとマイナスの向きに注意してください。
※電池の取扱いについては取説10ページの注意文を必ずお読みください。
- ② 電池フタをもとのように閉めます。
- ③ 電池ボックス側面のスイッチを「入」にします。



3 電池ボックスを入れる

- ① 電池ボックスの操作ボタンを押さないようスピーカーが正面側にくるように、しっかりと底面を親指で奥まで押し込んでください。
※お尻の底面が平らになるようにしましょう。
- ② おしりのフタを貼り付けて完了です。



コウタが『電池がなくなりそうだよ』などと言った場合や、反応が鈍くなった、声がゆっくりになったと感じた場合は、電池を交換してください。

二次元コード



使い方を動画で見るとは

パートナーズショップ

検索

URL ▶ <https://www.partners-shop.com/view/page/howto1>

季節のお着換えも販売中!



こまった時は…

お客様窓口
TEL.

0120-777-919

受付時間/
10:00~17:00