



いつでも見られるようにコピーして貼り付けておきましょう(印刷推奨サイズ:A4)

# 電池の入れ替え方





- ・必ず新しい単3アルカリ電池を4本使用してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・長期間遊ばないときは、液漏れの原因になりますので、必ず電池を抜いてください。

喋らないときはここをチェック!


- ・電池の向きはあっていますか?
- ・電池の使用推奨期限を過ぎていませんか?
- ・電源スイッチはオンになっていますか?

## 1 電池ボックスを取り出す

- ① ミミコのおしりのフタをめくり、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。
- ② 電池ボックス側面の電源が「切」になっているのを確かめてください。  
※電池を交換する際も、スイッチを「切」にしてください。
- ③ 電池フタ上部のストッパーを押し下げて、フタを外します。

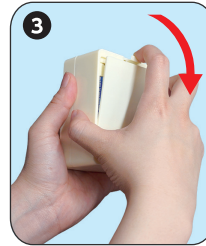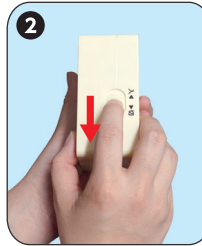

## 電池の向き

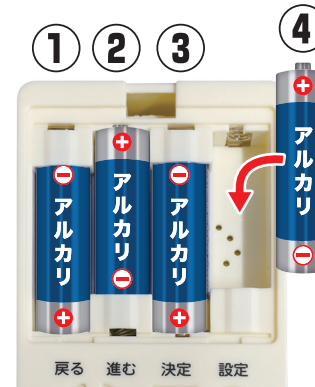


電池の「プラス⊕」と「マイナス⊖」の位置を間違えないでね。

左の図と見比べて入れてみてください。  
①プラスが下  
②プラスが上  
③プラスが下  
④プラスが上  
フタを閉じたら  
スイッチを忘れず「オン」にしましょう。

## 2 電池を入れる

- ① 袋に入っている単3のアルカリ乾電池4本を、右のように入れてください。  
※プラスとマイナスの向きに注意してください。  
※電池の取扱いについては取説10ページの注意文を必ずお読みください。
- ② 電池フタをもとのように閉めます。
- ③ 電池ボックス側面の電源を「入」にします。

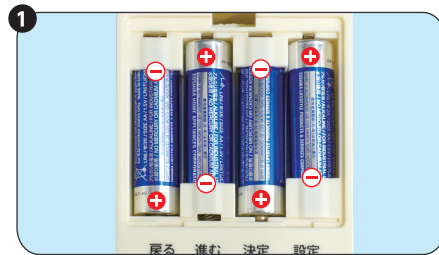

## 3 電池ボックスを入れる

- ① 電池ボックスの操作ボタンを押さないよう、スピーカーがおなか側にくるように、しっかりと底面を親指で奥まで押し込んでください。  
※お尻の底面が平らになるようにしましょう。
- ② おしりのフタを貼り付けて完了です。



ミミコが『電池がもうないよ』などと言った場合や、反応が鈍くなった、声がゆっくりになったと感じた場合は、電池を交換してください。

二次元コード



使い方を動画で見るとは

パートナーズショップ

検索

URL ▶ <https://www.partners-shop.com/view/page/howto1>

季節のお着換えも販売中!



こまった時は...

お客様窓口  
TEL.

**0120-777-919**

受付時間/  
10:00~17:00